

ひのき庵[®]

WOOD LUCK
ルームシェルター

地震で家屋の倒壊から命の空間を守ってくれます。
100mm角芯持ちひのき材と特殊接統金具の組合せて、
安心構造。

寸法可変!

お部屋の広さに合わせて
カスタマイズできます。

住環境に合わせて
複数箇所の出入口
を確保!

木材は
芯持ちひのき!

組立容易!


東京都の
安価で信頼できる
木造住宅の

「耐震装置」

に選定



住宅への設置イメージ

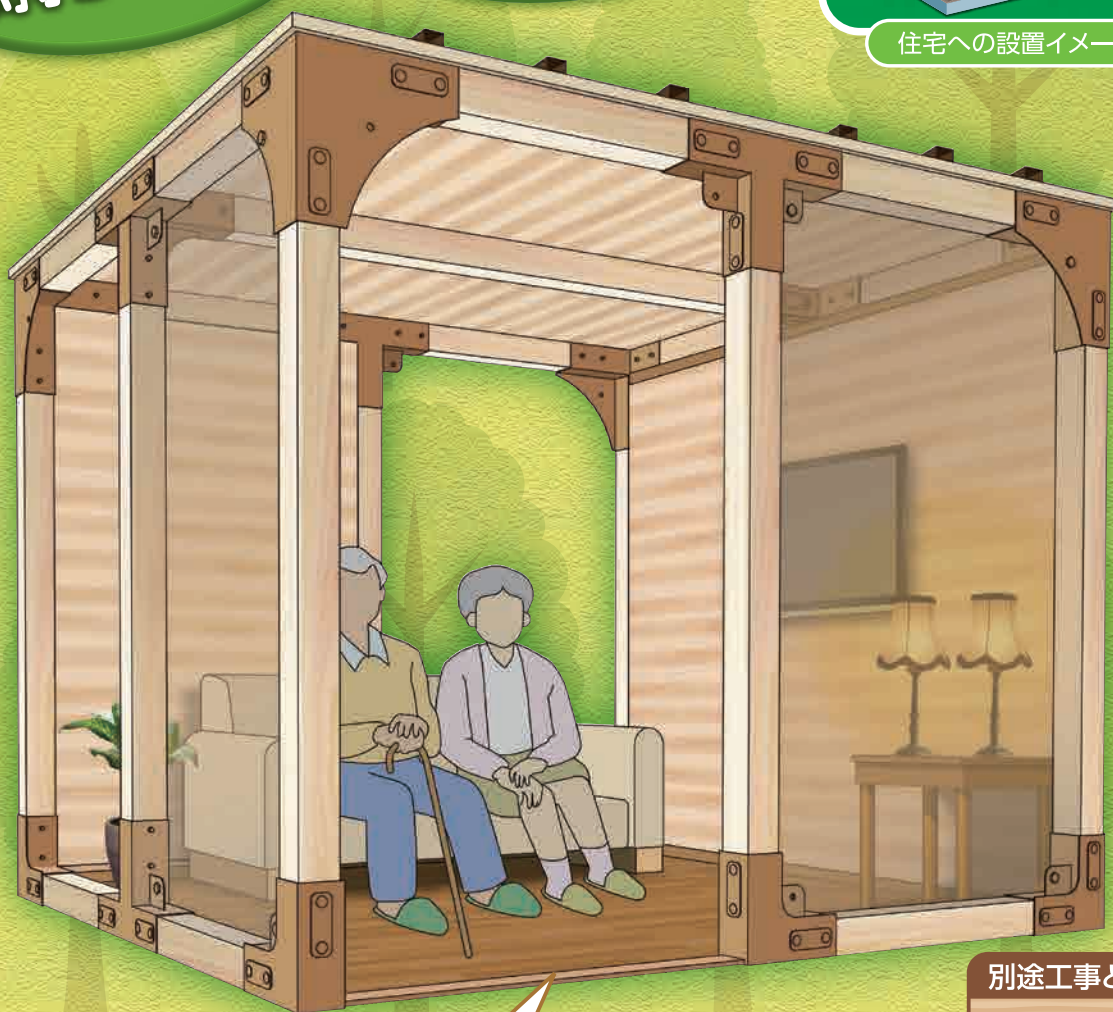


バリアフリー設計

別途工事となります

- ・床補強工事
- ・照明、電源工事 など

耐震ベッド(シングル/セミダブル)や介護用ベッド用シェルターもあります。

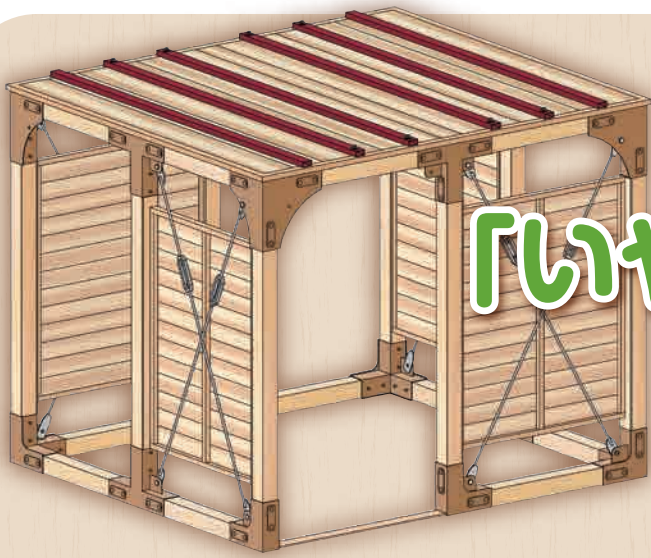


「いやしとくつろぎの 安心空間」を 支える強度のひみつ

特長1 構造強度を維持

芯持ちひのきと金具の組合せ

- 100mm角のひのき(柱・梁)
- 3.2mm厚の特殊接続金具を上下16か所

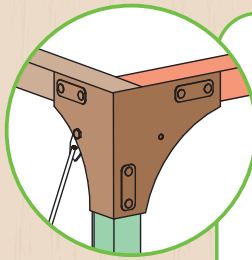


特長2 ブレース設置

4か所の壁面に設置して、耐水平力を強化

特長3 バリアフリー


入口部分は3.2mm厚の鋼板を加工して、
両端の金具に連結補強

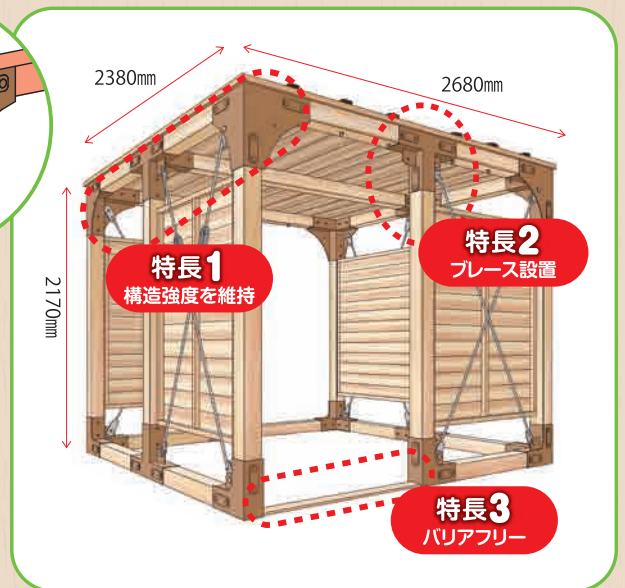

耐水平力試験



ブレースを入れることで、
水平力が約2倍に向上。

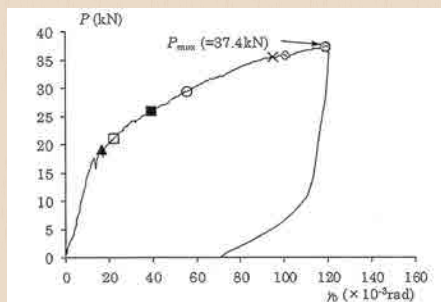

耐荷重試験



※耐荷重15t以上



Since 45

新光産業株式会社

本社: 〒578-0965 東大阪市本庄西1-2-12
TEL.06-6745-2820 FAX.06-6745-8068
東京: 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6(吉野第二ビル4F)
TEL.03-6810-7900 FAX.03-6810-7901
中部: 〒465-0092 名古屋市名東区社台3-230(グランドビル307号室)
TEL.052-726-6071 FAX.052-726-6072

URL <http://www.shinkosangyo-as.com>

お問い合わせは