

先進の階段昇降機

大臣認定取得



シュプールX



Since 45

Shinko Sangyo Co.,Ltd.

最先端技術の階段昇降機



すっきりとしたデザインと独自の旋回・水平制御技術




ASLテクノロジー（自動旋回水平維持システム）により、階段状況に合わせてイスの動作を個別でプログラムしコンピューター制御します。

ASLテクノロジーにより狭幅で急な階段でも壁や手すりに体やイスが触れる事なく昇降が可能です。



本体寸法図






※単位：mm

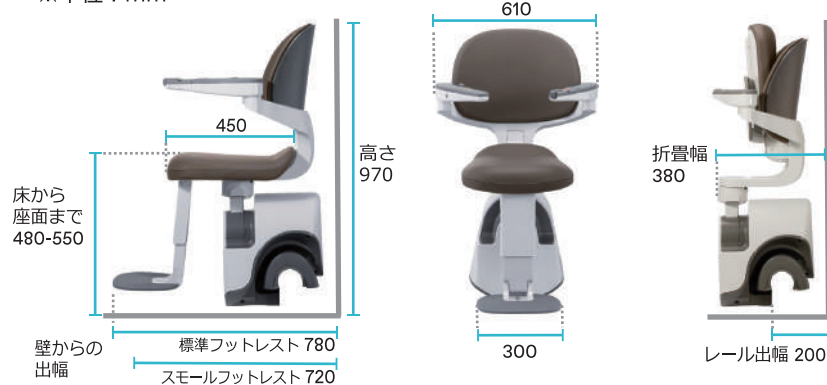

※階段によって壁からの出幅は異なります。



特殊レール構造により最大傾斜70度、下階のレール出幅約18cmを実現します。
お客様のご要望や階段形状に合わせレールをオーダーメイドで設計、製造します。

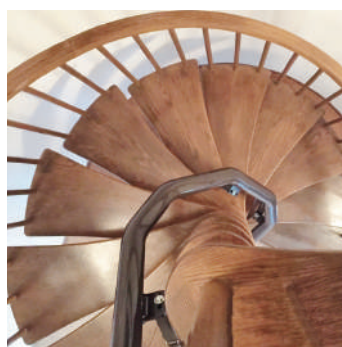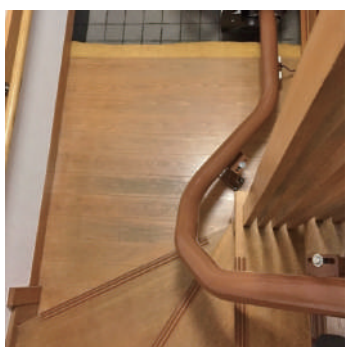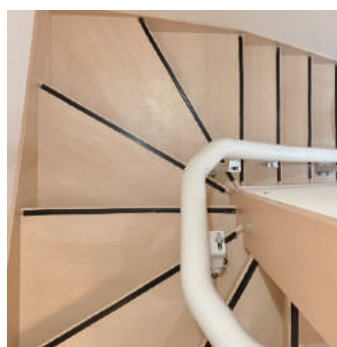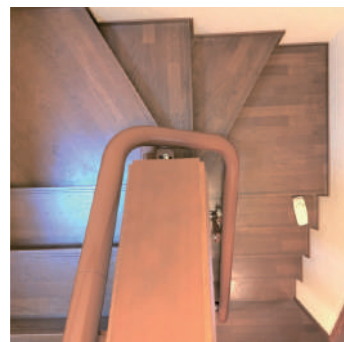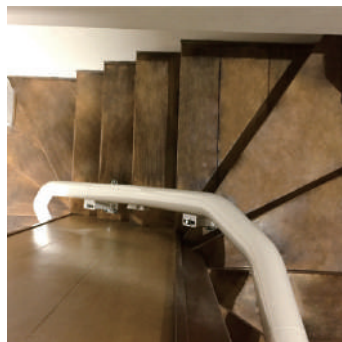

安心機能


安心・ラクラク

■ 操作用 ジョイスティック



ジョイスティックを倒すだけの簡単操作。

■ カーブアームレスト

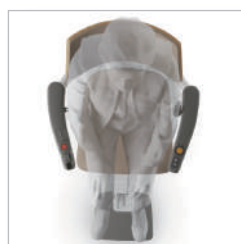

身体を包み込む形状のアームレストは安全で快適です。

■ 安全ベルト



転落防止用安全ベルトを標準装備。

■ 非常用降下ボタン



使用中に停止した際でも安全に下降できます。

■ 障害物検知機能



障害物があると停止します。

■ フットレスト



階段幅に合わせた大きさを選びいただけます。

■ 調整可能シート& フットレスト



座面は4段階、フットレストは6段階調整可能。

■ ワイヤレスリモコン



上下階での呼び戻しや介助者が付き添って操作出来ます。

オプション（有料）

広がるアームレスト



車いすからの移乗をしやすいよう広く開く仕様へ変更できます。

キーロック機能



利用時以外には動作しないようにできます。

製品仕様

■シートカラー： 4色



ベージュ

グレー

ブルー

レッド

■レールカラー： 4色



ホワイト


ストーングレー

ライトブラウン

ダークブラウン

※商品の色は印刷の都合上、多少異なる事があります。また、仕様は予告なく変更する事があります。

■寸法概略図

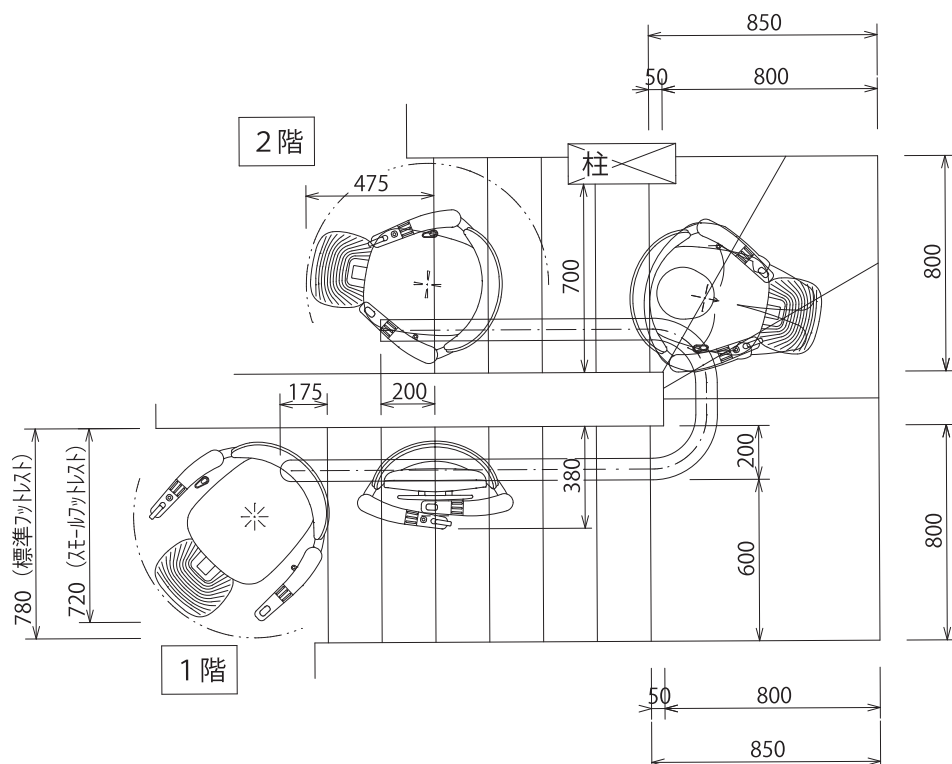

■概要

型 式	シュプールX (屋内・曲線階段用)	技術規準	CE認証・大臣認定品
積載荷重	定員1名、90kg	標準仕様	ワイヤレスリモコン2個、ジョイスティックコントロール、安全ベルト
電 源	AC100V、DC24V/バッテリー駆動	いすタイプ	自動回転式、半自動回転式 (停止位置でのみ)、固定式
操作方法	ジョイスティック操作 (有線式)、ワイヤレスリモコン (無線式)	安全装置	障害物検知センサー、オートジャイロセンサー オーバースピード検出センサー、電磁ブレーキ オーバーラン防止ファイナルリミット、緊急降下装置
駆動方式	ラック & ピニオン方式	選択可能仕様	内回り・外回り設置選択、レール端部形状・位置選択 パーキングポイント※ 1、中間停止位置設置の追加※ 2
昇降速度	最大7.2m以下/分	※1 駐機および充電位置を階段途中に設定し、専用ワイヤレスリモコンで各階に呼ぶことができます。	
レール	1本スチールパイプレール、直径8cm (円形タイプ)	※2 3階建の回り階段に内回り設置する場合に、2階での乗車時に呼ぶことができます。	
傾斜角度	最大70度		



新光産業株式会社

本 社：〒578-0965 東大阪市本庄西1-2-12
TEL. 06-6745-2820 FAX. 06-6745-1212
東 京：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 (吉野第二ビル4F)
TEL. 03-6810-7900 FAX. 03-6810-7901
神奈川：〒252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘5-13-8
TEL. 046-256-7000 FAX. 046-256-7001
中 部：〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-230
TEL. 052-726-6071 FAX. 052-726-6072
福 岡：〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-11-11
TEL. 092-558-7761 FAX. 092-558-7762



E-mail info@shinkosangyo.co.jp / URL https://www.shinkosangyo-as.com