


型式		タスカルOST2
積載・定員	90kg・乗員1名	
速度	6.5/min	
電源	単相交流100V 50/60Hz	
駆動電動機	0.2kw インバータ制御	
駆動方式	ラック&ピニオン駆動方式	
レール材質	アルミニウム合金押出成型C型レール シルバー（表面処理：アルマイト処理）	
レール角度	25～55度	
イス回転角度	上階のみ60度、90度	
設置場所	屋外	
操作方式	押し続け方式	
標準装備品	5mまでのレール 上下階呼び送りスイッチ 肘掛けスイッチ いす回転機能（手動式） 漏電ブレーカー いすカバー	
シート色	4色（ベージュ（標準色）・ブラウン・ アイボリー・オレンジ）	
オプション	レール延長（5mまで） ペンダントスイッチ 三路スイッチ（キースイッチ付） ジョイスティックスイッチ 呼び送りポール 専用リモコン 特殊支持金具 H=100mm～250mm	

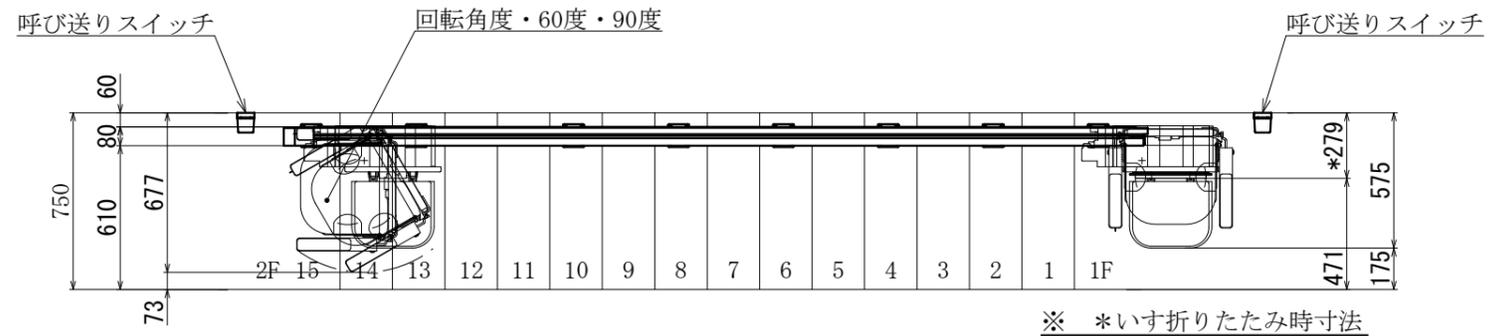

◎参考寸法

角度	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
25°	482	762	211	272
30°	409	708	202	274
35°	358	677	192	273
40°	319	659	180	268
45°	289	649	168	259
50°	264	621	154	246
55°	243	604	140	230

寸法表については蹴上げ200の高さ、上階ステップ高さ30での上下階出寸になります。

※ 階段の踏み面、蹴上げ、ステップの高さ等により出寸法は異なります。

◇ 寸法は階段の形状、角度、ステップ高さ等設置条件により異なります。