

車いすでそのまま乗り込め、スムーズに階段の昇り降りができます。

直線階段から曲線階段まであらゆる階段に対応できるタイプの車いす用階段昇降機です。

JDESCAL®・II

ジェイディーエスカル


〈特許取得〉




曲線階段も自在に昇り降り。

製品仕様	積 載 荷 重	車いす1名 180kg 電動車いす対応
	積 載 面 寸 法	幅850mm 長さ1200mm
	昇 降 速 度	5.5~15.0m/分 インバータ制御
	最小曲線半径	300mm
	階 段 角 度	0°~30°(直・曲線で上下2階段対応)
	電 源	A.C200V 単相 2KVA D種接地

■型式認定適合品

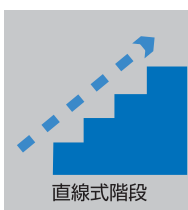

直線式階段

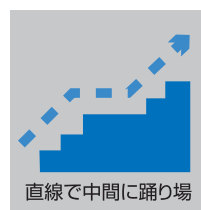

直線で中間に踊り場



L型・コの字型曲線階段

着脱式


JDESCAL®

ジェイディーエスカル


製品仕様	積 載 荷 重	車いす1名 180kg 電動車いす対応
	積 載 面 寸 法	幅850mm 長さ1200mm
	昇 降 速 度	5.5~15.0m/分 インバータ制御
	階 段 角 度	0°~35°
	電 源	A.C200V 3相 2KVA D種接地

■型式認定適合品

■オプションとして2人乗り(利用者と介護者)もあります。

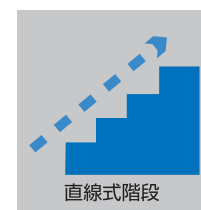

直線式階段

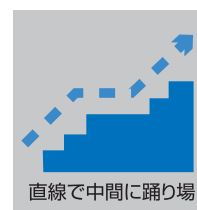

直線で中間に踊り場



着脱式

JR 東日本共同開発

JDESCALシリーズ

- カゴはコンパクトにたためる着脱式で、ガイドレールから取り外して運搬できます。
- ガイドレールは幅を狭く設計し、歩行者の手すりとしても利用できます。
- 随行者が操作し、操作状態を表示灯で確認できます。
- 人と環境との調和を考えたデザインです。



■共通の特長

設置性

- 自立型ガイドレールにより、既存の階段に壁面改造することなく取り付け可能です。
- 今までの昇降機に比べ、経費も工期も大幅に減少しました。

機能性

- 昇降機の本体はコンパクトに折りたためます。
- カゴへの乗り降りはスムーズに行えます。

安全性

- 危険対応自動停止装置を搭載しています。
- インバータ速度制御でショックの少ないなめらかな走行を実現しました。