


## 製品仕様

設置場所	屋内・屋外
定員	1名 最大180kg
電源	AC100V または 200V
操作方式	押し続け方式
駆動方式	ロープ方式
定格速度	約6.0m/分 (最大)
傾斜角度	0度～62度
最大昇降行程	50m
ガイドレール	材質 スチール 色 ライトグレー (RAL7035)
オプション	ステンレスレール サイドアクセス その他の設計・仕様変更も対応可能

## 寸法 単位(mm)

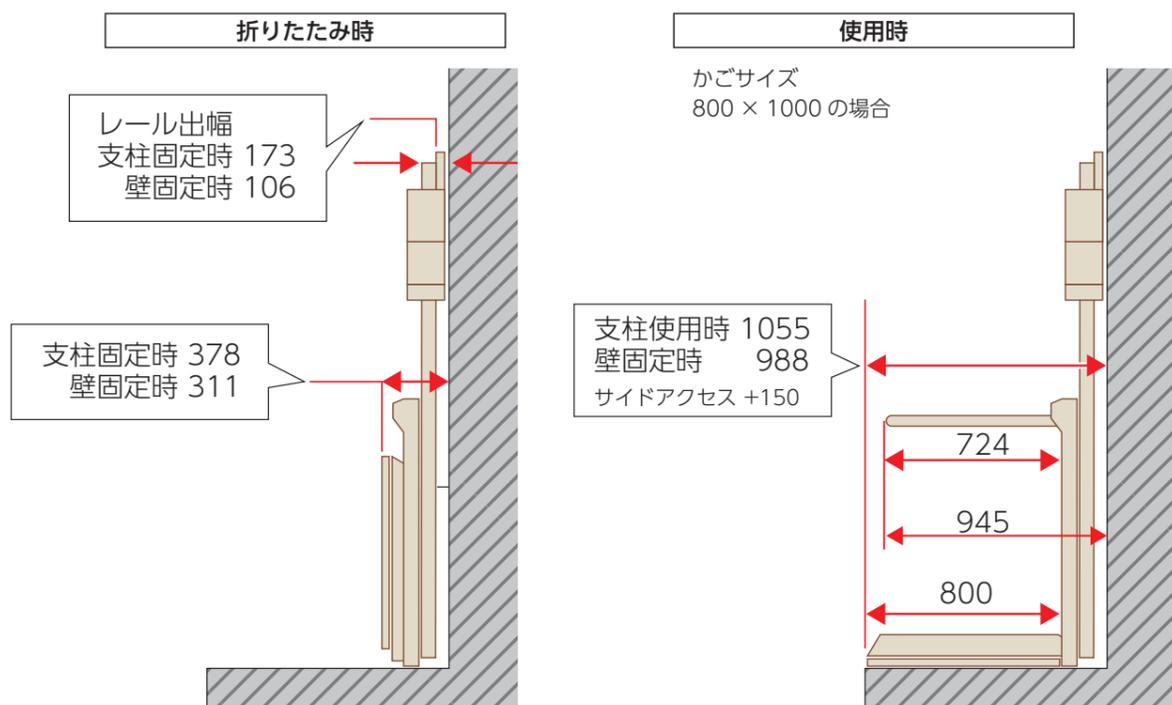

\*寸法は設置環境により異なります

作成日 2018年10月

## 新光産業株式会社

本社：〒578-0965 東大阪市本庄西1-2-12  
TEL.06-6745-2820 FAX.06-6745-8068  
東京：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6 (吉野第二ビル4F)  
TEL.03-6810-7900 FAX.03-6810-7901  
中部：〒489-0066 名古屋市名東区社台3-230 (グランドビル3F)  
TEL.052-726-6071 FAX.052-726-6072

E-mail [info@shinkosangyo.co.jp](mailto:info@shinkosangyo.co.jp)  
URL <http://www.shinkosangyo-as.com>

お問い合わせは

## 車いす用階段昇降機

# MaLe

マール



(型式適合認定品)

## コンパクトで快適な 車いす用階段昇降機



Shinko Sangyo Co.,Ltd.

安全快適な  
移動を  
サポート



# 車いす用 階段昇降機 MaLe

マーレ

車いすに乗ったまま階段を移動できる「マーレ」。  
屋内外、様々な階段に設置でき、安全で快適な移動を  
しっかりとサポートします。

## ほとんどの階段に設置OK

直線階段から、  
急傾斜、らせん  
階段まで、様々  
な形状の階段に  
設置できます。

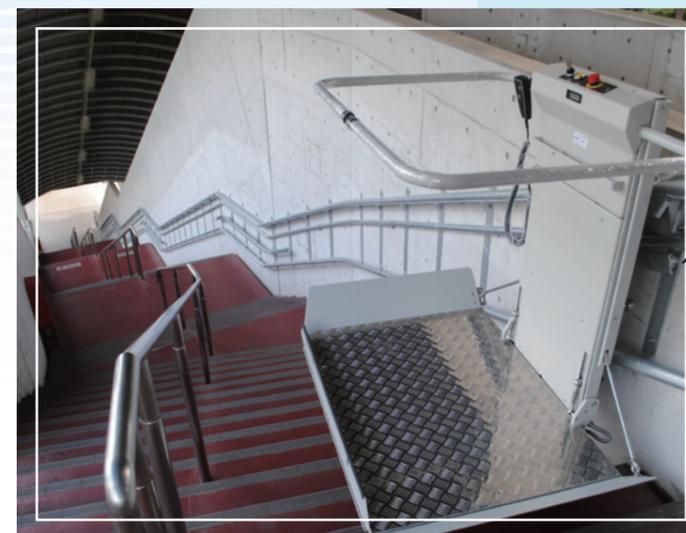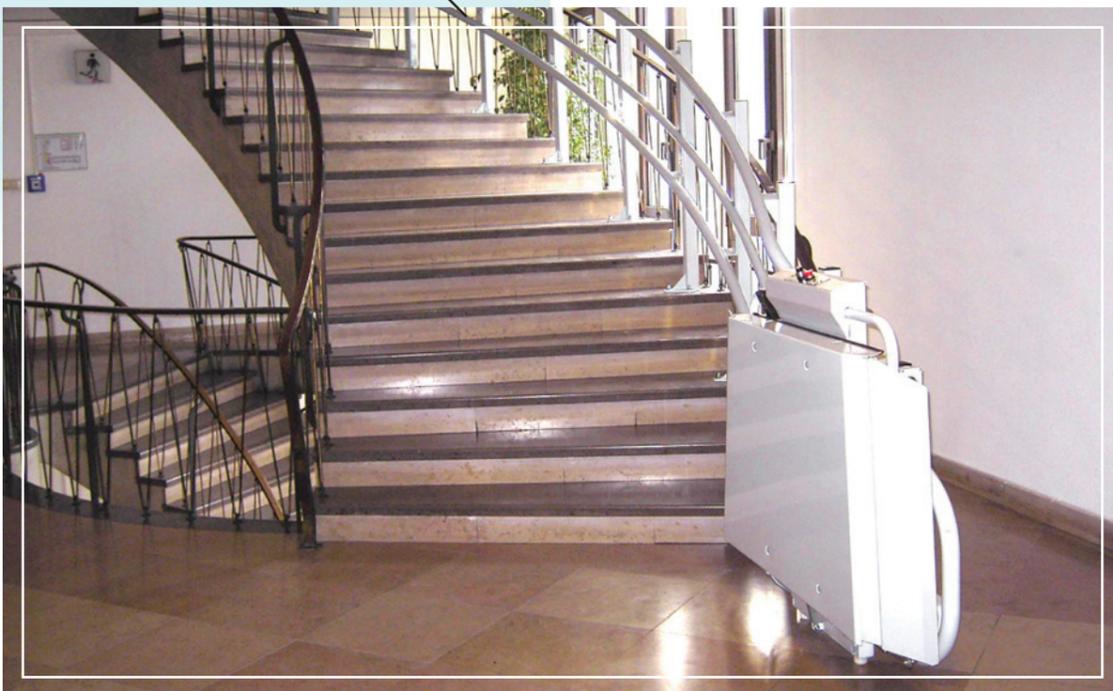

## 屋外、 長距離使用を実現

公共施設の外階段やご家庭の玄関  
アプローチの階段など屋外の階段  
にも設置可能。最長 50 m の長距  
離レールを使用できます。

## 選べる多彩なオプション

設置環境に合わせて、かごのサイズ（4タ  
イプ）、レール色をお選びいただけます。

かごサイズ	700 mm × 750 mm
	750 mm × 850 mm
	800 mm × 900 mm
	800 mm × 1000 mm



## 優れた安全性能

ペンダントスイッチ、呼び送り  
スイッチ、加速度検知装置など、  
建築基準法に準拠した高機能の  
安全装置を装備。ボタン一つで  
簡単に収納、操作できます。



## コンパクトな デザイン

レールの出幅が少なく、折  
りたたみ寸法は業界最小の  
311 mm。コンパクトに収  
納でき、狭いスペースにも  
設置できます。

